

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4356

## 02 – 04 Nissan Frontier King Cab 2DR (USA)

### Lista de Partes:

#### Cantidad

( 1 ) Juego de estribos	( 1 ) Kit de tornillos que incluye :	
( 2 ) Brackets delanteros	( 4 ) Tornillos cab. Hex 1/2 x 1 1/2"	( 2 ) Tornillos cab. hex M10 x 30mm
( 2 ) Brackets traseros	( 4 ) Tornillos cab. coche 1/2 x 1 1/2"	( 2 ) Rondanas planas 7/16"
( 4 ) Rondanas espaciadoras	( 2 ) Tornillos cab. coche rec. 1/2 x 1 1/2"	( 2 ) Rondanas de presión 7/16"
	( 6 ) Rondanas planas 1/2"	( 2 ) Tuercas hex M10
	(10) Rondanas de presión 1/2"	( 1 ) Guía de tornillo
	( 6 ) Tuercas hex 1/2"	

### Herramienta Requerida :

Dado 3/4"                      Llave 3/4"  
Dado 17 mm                  Matraca

### Instrucciones :

Tiempo aproximado de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar.
3. Localice los orificios existentes en el chasis en el frente del vehículo que se muestran en la Foto 1 & 2.
4. Para fijar el bracket delantero, introduzca un tornillo cab. coche rec. 1/2 x 1 1/2" en el galuz y gírelo 1/4 de vuelta para que la cabeza se atore en la lámina. Coloque el bracket delantero y fíjelo al tornillo que insertó con una rondana plana, de presión y tuerca hex 1/2". Foto 3. Fije de el otro galuz utilizando un tornillo cab. coche 1/2 x 1 1/2" con rondana de presión, una rondana espaciadora y tuerca hex 1/2". Foto 4. No apriete aún.
5. Para instalar el bracket trasero, localice los barrenos existentes en el chasis del vehículo que se muestran en la Foto 5. Asegure el bracket trasero al vehículo utilizando un tornillo cab. coche 1/2 x 1 1/2", rondana espaciadora, rondana de presión y tuerca hex 1/2". Fije en el barreno (tiene una tuerca soldada) utilizando un tornillo cab. hex M10 x 30mm y rondana plana y de presión 7/16". No apriete aún. Foto 6 & 7. **Nota:** En algunos vehículos es posible que **NO** tenga la tuerca soldada, si es el caso utilice la guía de tornillo e introduzca un tornillo cab. hex M10 x 30mm, con una rondana de presión en el chasis del vehículo, asegure el bracket trasero con una rondana plana y la tuerca hex M10.
6. Monte el estribo sobre los brackets delantero y trasero. Sujete a los brackets principales utilizando tornillos cab. Hex 1/2 x 1 1/2", rondanas planas y de presión. No apriete aún.
7. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería.
8. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

### Diagrama de Ensamble :

Foto 1



Foto 2



Introduzca el tornillo cab. coche rec. por aquí

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Foto 3

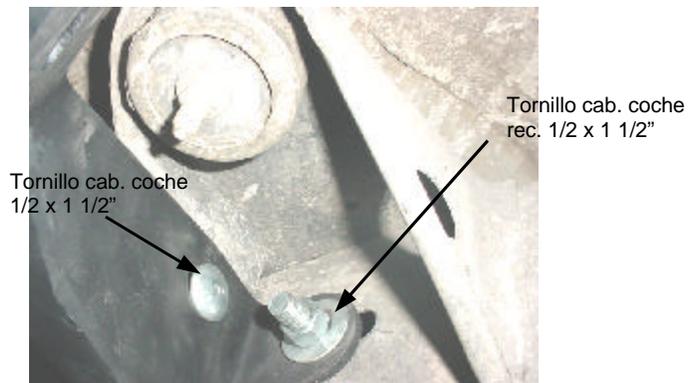


Foto 4

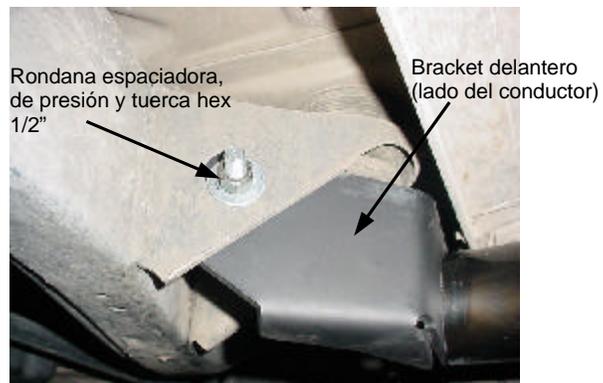


Foto 5

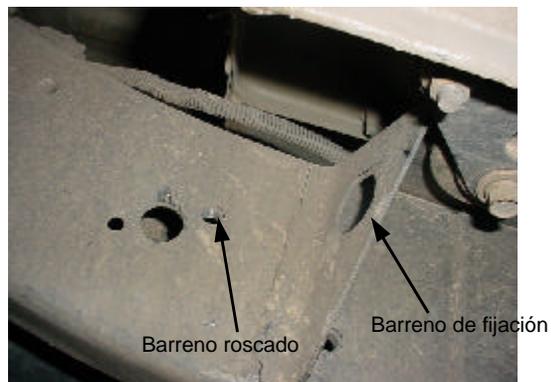


Foto 6


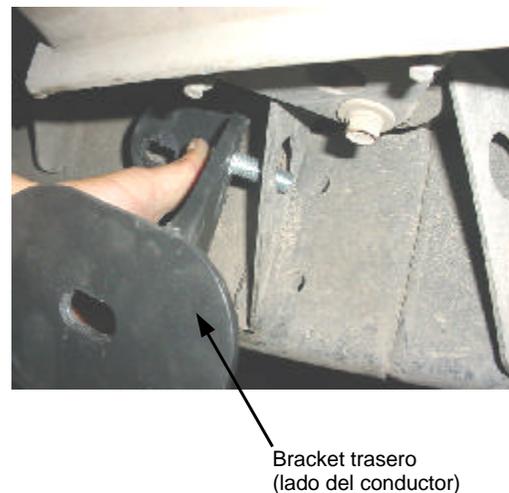


Foto 7

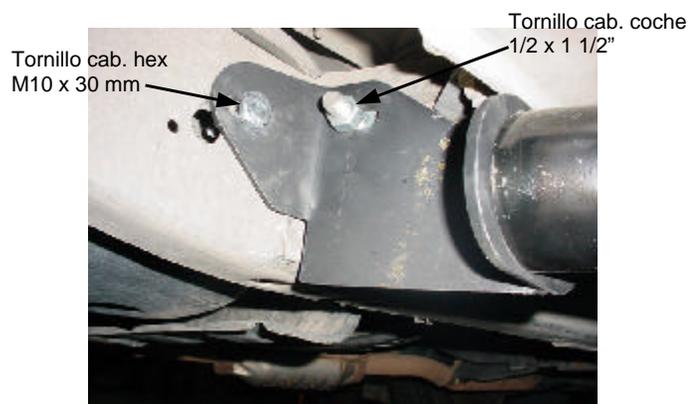

## Recomendaciones de cuidado y mantenimiento :

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.